


INSTALLATIONSBESKRIVNING LTA SKT

Rev 2018-11-09

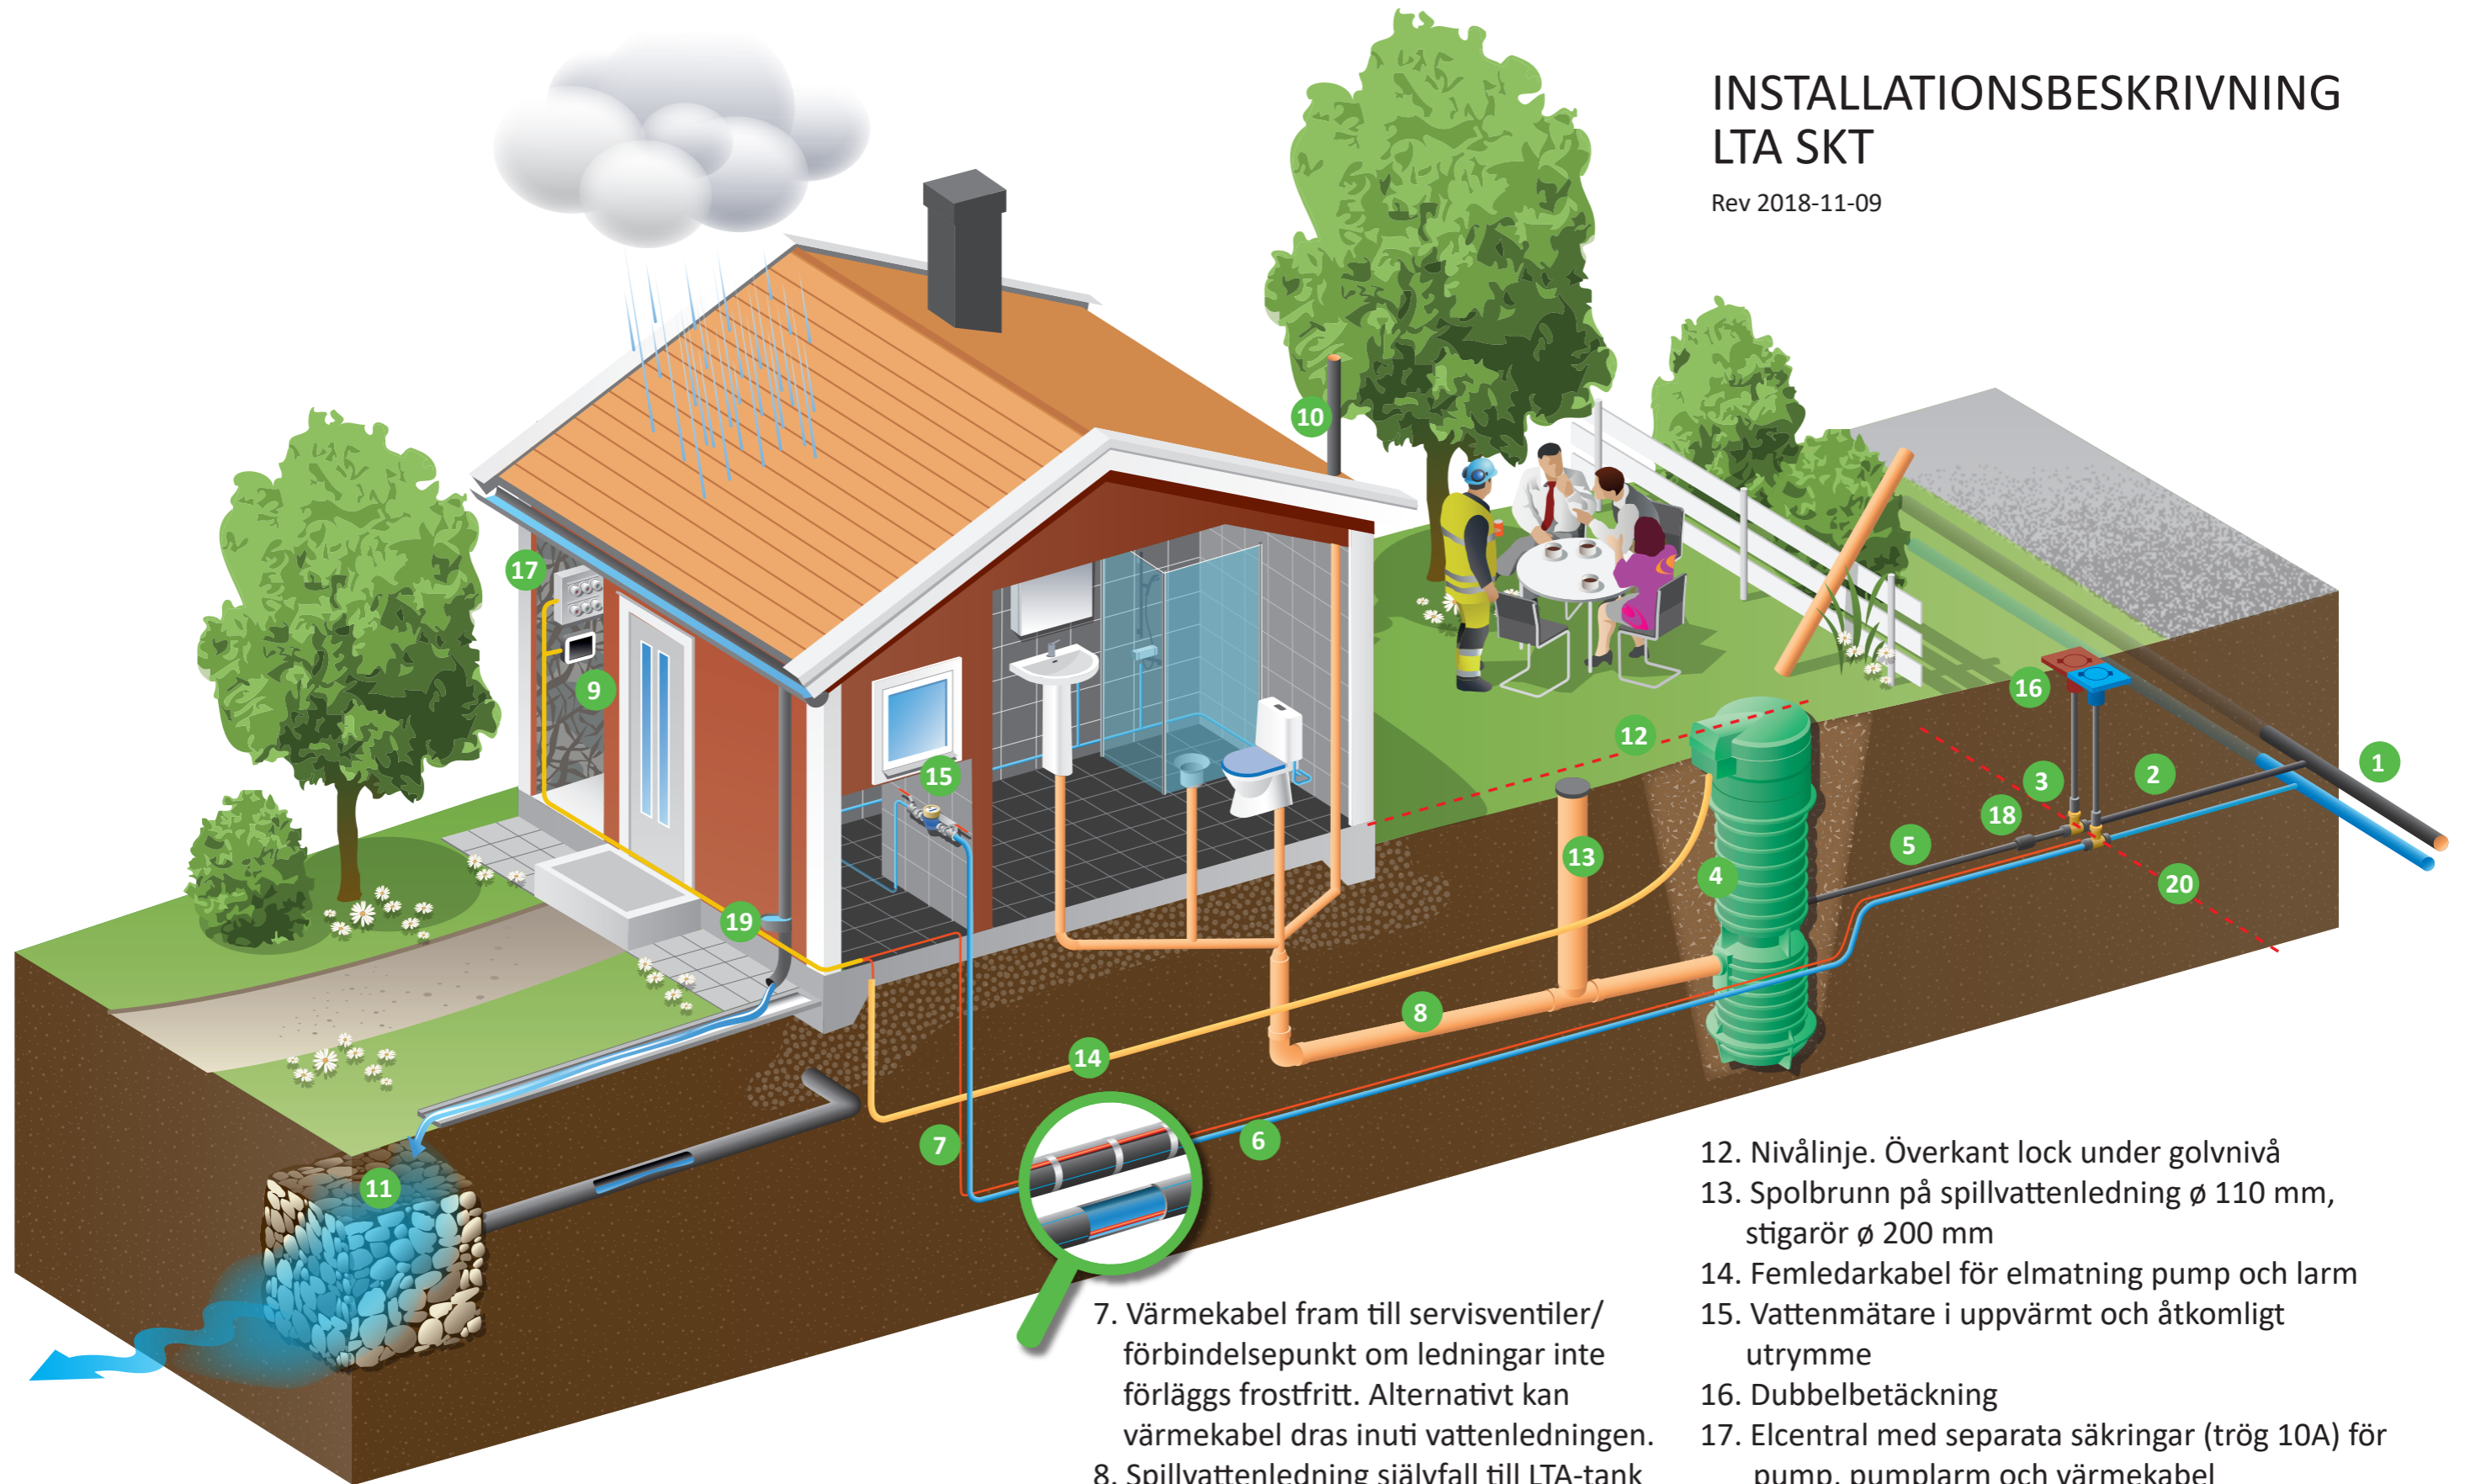

1. Roslagsvattens huvudledningar
2. Servisledningar, vatten \varnothing 32 mm, spillvatten \varnothing 40 mm
3. Förbindelsepunkt med servisventiler
4. LTA-tank med pump
5. Trycksatt spillvattenledning \varnothing 40 mm
6. Vattenledning \varnothing 32 mm

7. Värmekabel fram till servisventiler/ förbindelsepunkt om ledningar inte förläggs frostfritt. Alternativt kan värmekabel dras inuti vattenledningen.
8. Spillvattenledning självfall till LTA-tank \varnothing 110 mm
9. Pumplarm i huset. Rekommenderad placering är kök eller hall
10. Avluftning över taknock
11. Dagvatten från takavvattning och dränering avleds till stenkista eller dike

12. Nivålinje. Överkant lock under golvnivå
13. Spolbrunn på spillvattenledning \varnothing 110 mm, stigarör \varnothing 200 mm
14. Femledarkabel för elmatning pump och larm
15. Vattenmätare i uppvärmt och åtkomligt utrymme
16. Dubbelbetäckning
17. Elcentral med separata säkringar (trög 10A) för pump, pumplarm och värmekabel. Säkringarna ska vara uppmärkta
18. Backventil skall monteras i nära anslutning till servisventilen
19. Lövrens
20. Ansvarsgräns vid förbindelsepunkten. Fastighetsägaren ansvarar för installation och anläggning på fastighetssidan av gränsen. Roslagsvatten ansvarar på motstående sida